


Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

Produktname: microFOG+
 Betriebsspannung:DC5V/1.5A
 Arbeitsstrom: 700mA Service
 Leistung: 8W
 Akku-Kapazität: 2200mA
 Tankinhalt: 400mL
 Sprühvolumen: 35mL/H
 Kontinuierliche Sprühzeit: 10 std
 Intervall Sprühzeit: 20 std
 Motor Ventilator:
 1.Stufe 5V/0.2A/2800 RPM
 2. Stufe 6.2V/0.37A/3400 RPM
 3. Stufe 7. 2V/0.52A/3800 RPM
 Produktgröße: 94*90*157mm
 Material: ABS/PP/
 Silikagel/ElektronischeKomponenten
 Gewicht: 290g

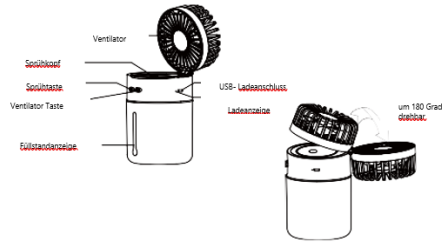

Bedienungsanleitung

Sprühkopf: Klicken Sie einmal, um das kontinuierliche Sprühen einzuschalten; klicken Sie zweimal, um Intervall Sprühmodus einzuschalten (3 Sekunden lang sprühen und 3 Sekunden lang anhalten); klicken Sie ein drittes Mal, um den Sprühmodus auszuschalten. Einmal drücken, um den farbigen Nachtlichtverlauf einzuschalten; zweimal drücken, um die Farbe zu fixieren; ein drittes Mal drücken, um den Farblichtmodus auszuschalten.


Ventilatoren Taste: Klicken Sie einmal, um die 1. Stufe einzuschalten; klicken Sie zweimal, um in die 2. Stufe zu schalten; klicken Sie ein drittes Mal, um in die 3. Stufe zu schalten; klicken Sie vier Mal, um den Ventilator auszuschalten.

Anti-Trocknenbrennen: Abschaltautomatik mit kontinuierlicher Sprühzeit für 8 Stunden; Abschaltautomatik bei Intervallmodus für 12 Stunden; kann neu gestartet und kontinuierlich verwendet werden.

Betriebsdauer mit voller Aufladung

Es dauert etwa 3 Stunden, bis der microFOG+ vollständig aufgeladen ist; der microFOG+ kann etwa 5 Stunden in der 1. Stufe, etwa 3 Stunden in der 2. Stufe und etwa 1,5 Stunden in der 3. Stufe benutzt werden.

Schritt- für- Schritt Anleitung

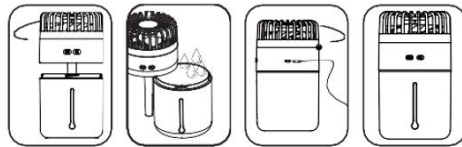

Gegen den Uhrzeigersinn drehen und die obere Abdeckung anheben

Füllen Sie den Tank mit NeutroDes Air oder 1:10 verdünnt mit NeutroDes Air+

Drehen Sie die obere Abdeckung im Uhrzeigersinn und schrauben Sie sie auf den unteren Teil, um die Stromversorgung anzuschließen

Drücken Sie die Sprühtaste um das Gerät zu starten.

Funktion der Anzeige

Aufladen: Rotes Licht an

Vollständig geladen: Rotes Licht aus

Produkt Zubehör


1 microFOG+

1 USB Kabel

1 Wattestäbchen

1 Bedienungsanleitung

Austausch des Wattestäbchens



1.Das Rührchen aus dem Deckel ziehen und dann das Wattestäbchen aus dem Rührchen entfernen.

2.Achten Sie auf die Metallfeder auf dem Boden des Rührchens. Dies darf nicht verloren gehen.

Wartung und Instandhaltung

- Bitte laden Sie das Produkt nach dem Kauf für mehr als 2 Stunden vor der ersten Verwendung auf.
- Laden Sie den microFOG mindestens alle drei Monate einmal vollständig auf, um Akkuschäden zu vermeiden
- Bitte warten Sie 3-5 Minuten, nachdem sie NeutroDes Air /Air+ zum ersten Mal eingefüllt haben, damit sich das Wattestäbchen mit Feuchtigkeit vollsaugen kann, bevor Sie den microFOG+ in Betrieb nehmen.
- Bitte befüllen Sie den microFOG+ nur mit NeutroDes Air oder NeutroDes Air+ in Verdünnung mit VE/ destillierten Wasser 1:10.
- Fügen Sie bitte keine Parfüms oder ätherische Öle hinzu. Amdernfalls kann es leicht zur Verhärtung der Zerstäuberdüse, des Wattestäbchens oder zur Beschädigung des microFOG+ kommen.
- Bitte versuchen Sie nicht, den microFOG+ selbstständig zu reparieren, da sonst empfindliche Teile beschädigt werden können.
- Bitte überprüfen Sie den microFOG+, wenn er nicht oder nur wenig vernebelt. Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Tank leer ist, oder sich das Wattestäbchen gelöst hat.
- Lassen Sie den microFOG+ bitten ach jeder Füllung mit NeutroDes Air/ Air+, einmal mit VE Wasser / destillierten Wasser durchlaufen und reinigen Sie die Zerstäuberdüse.
- Verwenden Sie zur Reinigung des microFOG+ bitte ein weiches Microfasertuch und halten Sie den microFOG+ bitte nicht direct unter einen laufenden Wasserhahn.
- Stellen Sie bitte sicher, das der microFOG+ nicht direkt unter einem Rauchmelder steht.

User Manual

Product Parameters

Product name:
Working Voltage: DC5V/1.5A
Working Current: 700mA
Service Power: 8W
Battery Capacity: 2200mA
Tank Capacity: 400mL
Spray Volume: 35mL/H
Continuous spray time: about 10H
Intermittent spray time: about 20H
Motor Speed: Low-gear 5V/0.2A/2800 RPM
Mid-gear 6.2V/0.37A/3400 RPM
High-gear 7.2V/0.52A/3800 RPM
Product size:94*90*157mm
Material: ABS/PP/Silica Gel/Electronic Components
Weight: 290g


Operation Instructions

Spray Key: Click for the first time to turn on the continuous spray; click for twice to turn on the intermittent spray (spray for 3 seconds and stop for 3 seconds); click for third times to turn off the spray mode. Press for the first time to turn on the colorful night light gradient; press for twice to fix color; press for third times to turn off the colorful light mode.

Fan Key: Click for the first time to turn on the first gear; click for twice to switch to the mid-gear; click for third times to switch to the high-gear; click for four times to turn off the fan.

Anti dry burning: Automatic power off with continuous spray timer for 8 hours; Automatic power off at interspraying for 12 hours; can be restarted and used continuously.

Steps Display

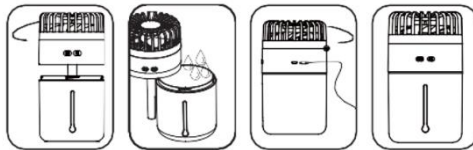

Rotate counterclockwise and unscrew the upper cover

Fill the tank with NeuroDes Air/Air+ in dilution 1:10 after turning on the upper cover

Rotate clockwise and screw up the upper cover to connect the power supply

Click the key, and start to work


Funktion of Indicator

Charging: Red light on
Fully charged: Red light Off

Product Accessory

- One microFOG+
- One USB Cable
- One Cotton Swab
- Instructions

Replacement of cotton



1. put the cotton swab tube to replace the cotton swab

2. pay attention to the bottom spring when replacing the cotton swab

Maintenance and servicing

- Please charge the product after purchase for more than 2 hours before first use.
- Fully charge the microFOG at least once every three months to prevent battery damage
- Please wait 3-5 minutes after filling NeutroDes Air /Air+ for the first time to allow the cotton swab to absorb moisture before operating the microFOG+.
- Please fill the microFOG+ only with NeutroDes Air or NeutroDes Air+ diluted with deionized water 1:10.
- Please do not add perfumes or essential oils. Otherwise, the atomizer nozzle, cotton swab or microFOG+ may easily harden or become damaged.
- Please do not attempt to repair the microFOG+ on your own, as sensitive parts may be damaged.
- Please check the microFOG+ if it does not nebulize or only slightly nebulizes. The unit will not operate if the tank is empty or if the cotton swab has come loose.
- After each filling of NeutroDes Air/ Air+, run the microFOG+ once with deionized water / distilled water and clean the nebulizer nozzle.
- To clean the microFOG+, use a soft microfiber cloth and do not hold the microFOG+ directly under a running faucet.
- Please ensure that the microFOG+ is not placed directly under a smoke detector.